

ラクラクノイズフレーム組立要領書

①



コーナー梁差込み

コーナー枠にコーナー梁を差込む。

ロック時「青」表示



ロック解除時「赤」表示



つまみを引っ張り90度回転するとロックが解除されます。ロックされている場合は「青」、ロックが解除されている場合は「赤」の表示で確認が出来ます。

※警告
ロック箇所には相手側に差込み穴があります。ロックピンが差込み穴にきちんと差し込まれているか確認して下さい。

②



コーナー枠と拡幅枠を連結させる。



「1」の部分を回転させて「2」にはめ込み、ロックピンを差込み穴に差込みロックして下さい。



※警告
ロックピンが差込まれているかを必ず確認して下さい。ロックピンが差込み穴に差込まれていない場合、枠組みが崩れる恐れがありますので、ご注意ください。

③



①にて取り付けしたコーナー梁を外し、コーナー枠上段に差込み取り付け、コーナー枠上段をコーナー枠下段に取り付ける。

④




拡幅枠上段を下段に取り付ける。

⑤



伸縮つなぎ棒を拡幅枠上段の脚柱ジョイントに差し込む。

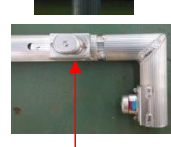

3段に伸縮可能です。差込み穴が3箇所にありますのでそこにロックピンを差込み、ご使用の長さにご設定してお使い下さい。

※伸縮つなぎ棒取付説明

拡幅枠上段の脚柱ジョイントには二つの差込み穴があります。
(A)まずは、差込み穴(下)に伸縮つなぎ棒を差し込みます。※必ずロックピンが差込み穴(下)にくるようにロックして下さい。
(B)同一方向を差し終えたら次に逆方向から差込み穴(上)に伸縮つなぎ棒を差込むようにして下さい。
(C)それにより格子状になります。

※部材紹介

・コーナー枠 上段



・コーナー枠 下段



・拡幅枠 上段



・拡幅枠 下段



・コーナー梁



・ジャッキベース
・キャスター付
ジャッキベース



・伸縮つなぎ棒



⑧



本体を吊る際は専用吊天秤をご利用ください。箱構造の四隅に対し、垂直荷重となるよう吊ってください。

⑥



ノイズソーバーを取り付ける。

⑦



組立て完成。