








# ラクラクノイズフレーム 取扱説明書

## I. 構成部品

コーナー枠 下段	拡幅枠 下段	コーナー梁
		
		伸縮つなぎ棒
		
コーナー枠 上段	拡幅枠 上段	ジャッキベース（キャスター付）
		

※ コーナー枠及び拡幅枠には上枠・下枠用のラベル表示がしてあります。

## II. 使用上の注意事項

- 本品はノイズソーバー（防音パネル）取付専用の枠です。他の用途には絶対に使用しないでください。
- 本品は**枠組み足場ではありません**。枠体に足を掛けたり、昇ったりしないでください。
- 本品に寄り掛かったり、無理やり引きずったりしないでください。
- 組立て時には、枠体の転倒に注意してください。
- 組立て時には、**各ロック部のロック確認を確実に行ってください。**
- 上段枠、上部つなぎを組立て時には、必要に応じ脚立・足場台等を使用し無理な体勢で組立てないでください。


## III. 各ロック部の操作・確認方法

ロック時・・・

ラベルの表示が「青」の状態を示します。  
解除状態より90°廻すと自動的にロックします。

解除時・・・

つまみを引張り90°廻した状態を示します。  
ラベルの表示が「赤・青」の状態です。

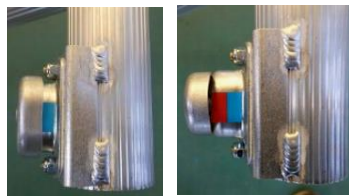


ロック状態

解除状態

## IV. 組立手順

- ① コーナー枠下段にジャッキベース・コーナー梁を組立てます。


設置時の基準枠とする為、枠が倒れないように一度コーナー梁を取付けた状態にし自立させておきます。

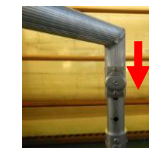

コーナー梁  
差込み

- ② 拡幅枠下段にジャッキベースを組立て連結金にてコーナー枠又は拡幅枠と横連結します。

連結金は回転式です。  
枠体に表示してある昇降禁止のラベルがノイズソーバー取付け面側となるように枠体をセットします。

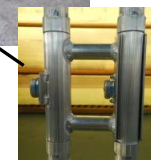

横連結部

- ③ 手順①のコーナー梁を取外し、コーナー枠上段を組立てます

コーナー枠上段組立て後、再度コーナー梁を組立てます。  
上段枠差込み後、連結金にて連結してください。



ジョイント金具  
上下穴

- ④ 天井面に伸縮つなぎ棒を組立てます。

伸縮つなぎ棒は3段階調整式です。  
縦横十字に取付けの際は、ジョイント金穴の上下に注意し組立てます。



- ⑤ ノイズソーバーを組立てます。

マジックテープ及びヒモにて確実に取付けてください。



- ⑥ 組立て完了

# ラクラクノイズフレーム組立要領書

①



コーナー梁差込み

コーナー枠にコーナー梁を差込む。

ロック時「青」表示



つまみを引っ張り90度回転するとロックが解除されます。ロックされている場合は「青」、ロックが解除されている場合は「赤」の表示で確認が出来ます。

ロック解除時「赤」表示



※警告  
ロック箇所には相手側に差込み穴があります。ロックピンが差込み穴にきちんと差し込まれているか確認して下さい。

②



コーナー枠と拡幅枠を連結させる。

「1」の部分を回転させて「2」にはめ込み、ロックピンを差込み穴に差込みロックして下さい。

※警告

ロックピンが差込まれているかを必ず確認して下さい。ロックピンが差込み穴に差込まれていない場合、枠組みが崩れる恐れがありますので、ご注意して下さい。

※伸縮つなぎ棒取付説明

④



拡幅枠上段を下段に取り付ける。

⑤



伸縮つなぎ棒を拡幅枠上段の脚柱ジョイントに差し込む。

3段に伸縮可能です。差込み穴が3箇所にありますのでそこにロックピンを差込み、ご使用の長さに設定してお使い下さい。

③



①にて取り付けしたコーナー梁を外し、コーナー枠上段に差込み取り付け、コーナー枠上段をコーナー枠下段に取り付ける。

## ※部材紹介

・コーナー枠 上段



・コーナー枠 下段



・拡幅枠 上段



・拡幅枠 下段



・コーナー梁



・ジャッキベース  
・キャスター付  
ジャッキベース



・伸縮つなぎ棒



⑥



ノイズソーバーを取り付ける。


⑦



組立て完成。

# ラクラクフレーム吊り天秤組立要領書

## I. 構成部品

吊り材A 2本	吊り金具 4ヶ
□70 1箇所当り1穴で8箇所穴があるもの 	
吊り材B 2本	付属品 (1ヶ当り)
□70 1箇所当り2穴で16箇所穴があるもの 	六角ボルト: M12×110 3ヶ 平座金 : 呼び径12 6ヶ ばね座金 : 呼び 12 3ヶ 六角ナット: M12 3ヶ


## II. 使用上の注意事項

- 本品は（防音・吸音パネル）取付専用の枠、ラクラクフレーム吊上げ専用の吊り枠です。本品以外の用途に使用しないでください。
- 本品は組立式です。組立時は各部分が確実に締結されているか、確認してください。
- 吊上げ前にラクラクフレームの、**各ロック部のロック確認を必ず行ってください。**
- 本品はラクラクフレーム設置サイズにより、吊り金具の位置を調整し使用するものです。吊り金具～ラクラクフレームへの吊上げワイヤーが必ず垂直となるように吊り金具の位置を調整し使用してください。
- 吊上げ時には、周囲の安全を確認し慎重に取扱ってください。
- 吊上げ操作時は、**絶対にラクラクフレームの内側に入らない**てください。


## III. 組立手順

- ① 吊り金具に吊り材Aを挿入しボルト・ナットにて締結します。


(1本当り2箇所)

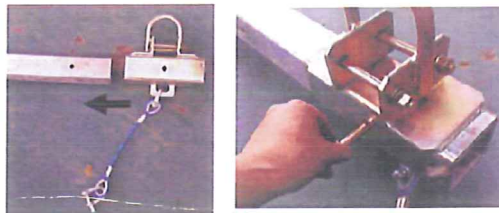

- ② 吊り材A、Bを仮配置します。

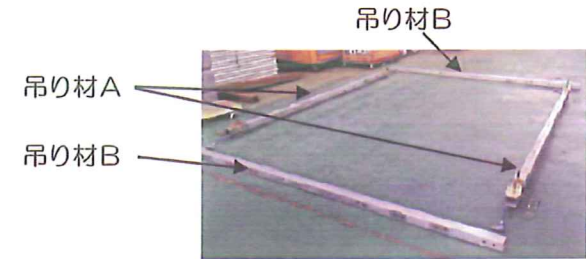

- ③ 吊り材Aに吊り材Bを組立てます。

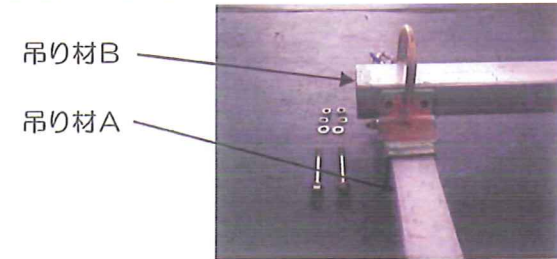

ボルト・ナットにて締結します。

(全箇所)



- ④ 組立完了

(右画像は最大サイズ)

