


SFJ-2000SP組立要領

R01

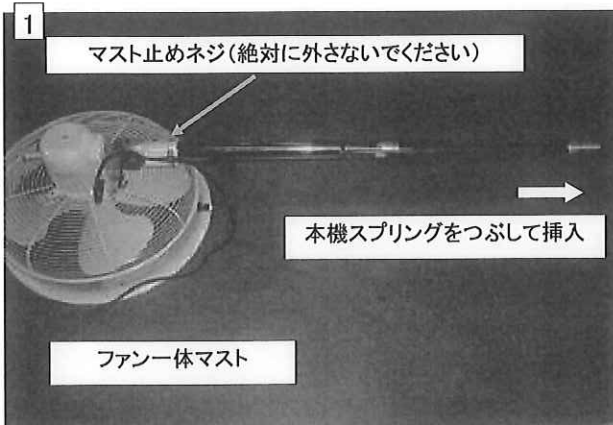

①:ファン一体マストを本機に挿入します。スプリングをつぶして挿入してください。

②その後アルミカラーを本機に挿入し、前方から蝶ネジ、後方からステーと蝶ネジで確実に固定してください。マスト止めボルトを締め付けマスト高さを固定してください。

※マスト止めネジは組み立て後も絶対に外さないでください。マストが勢いよく飛び出しケガをするおそれがあります。



④:ファンの電源のコンセントおよび、配管のカプラをそれぞれ本機側と取り付けて下さい。
以上で組立は完了です。

③:フォグノズルをファン前面に取り付けて下さい。(5個)